

はじめに
お読み
ください


SHARP

UX-MF30CL / UX-MF30CW
UX-MF40CL / UX-MF40CW
かんたんセットアップガイド

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。
このかんたんセットアップガイドは、本機をはじめてお使いになる場合のセットアップ方法について説明しています。
詳しい内容については、取扱説明書をご覧ください。
このかんたんセットアップガイド内の親機のイラストは、UX-MF30CL/UX-MF30CWのものを使用しています。

こちらの面では、本機を電話回線と接続し、電話・ファクシミリとしてお使いになるための設置のしかたについて説明しています。

1 付属品を確認する

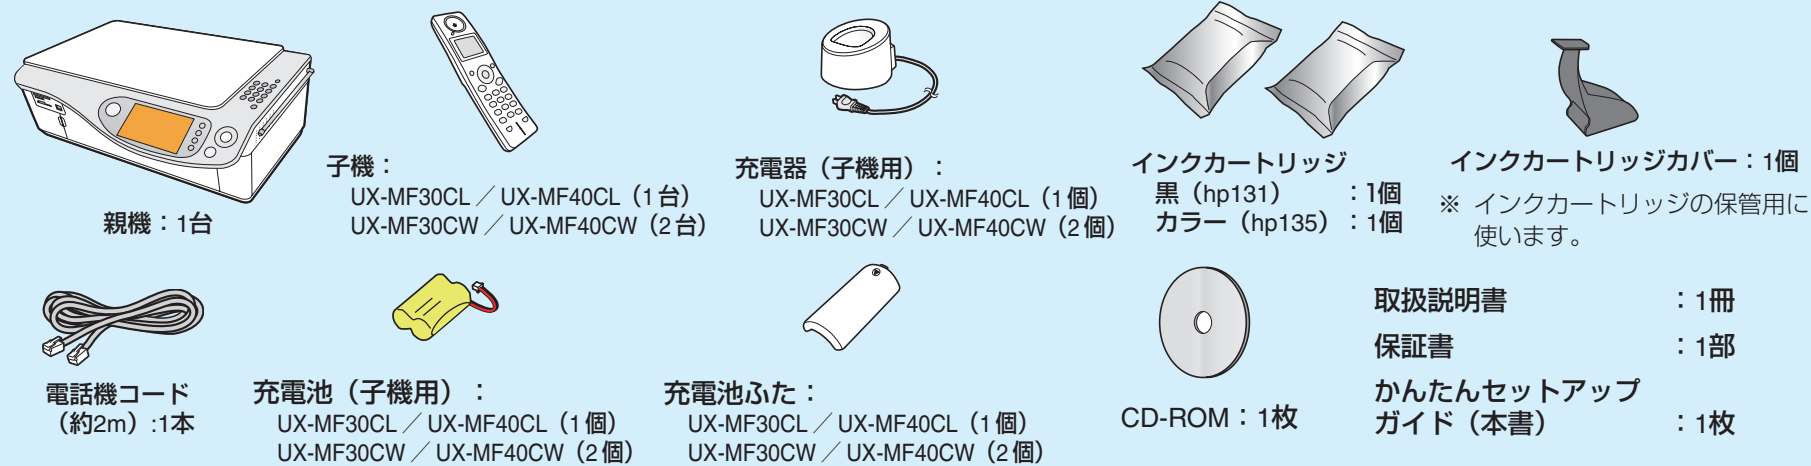


● 本機をパソコンと接続するためのUSBケーブルやLANケーブルは付属していません。市販のものをお買い求めください。


2 親機を電話回線に接続する

1. テープを取り除く

お買いあげ時は、本体内部のインクキャリッジがテープで仮止めされています。
電源を入れる前に、操作パネルを開けて、必ず取り除いてください。
テープを取り除いたあとは、もとどおり操作パネルを閉じてください。

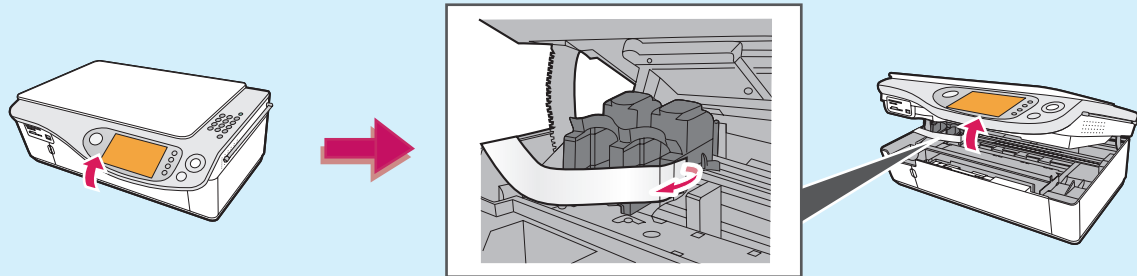

2. 電話回線を接続してから、電源コードを接続する

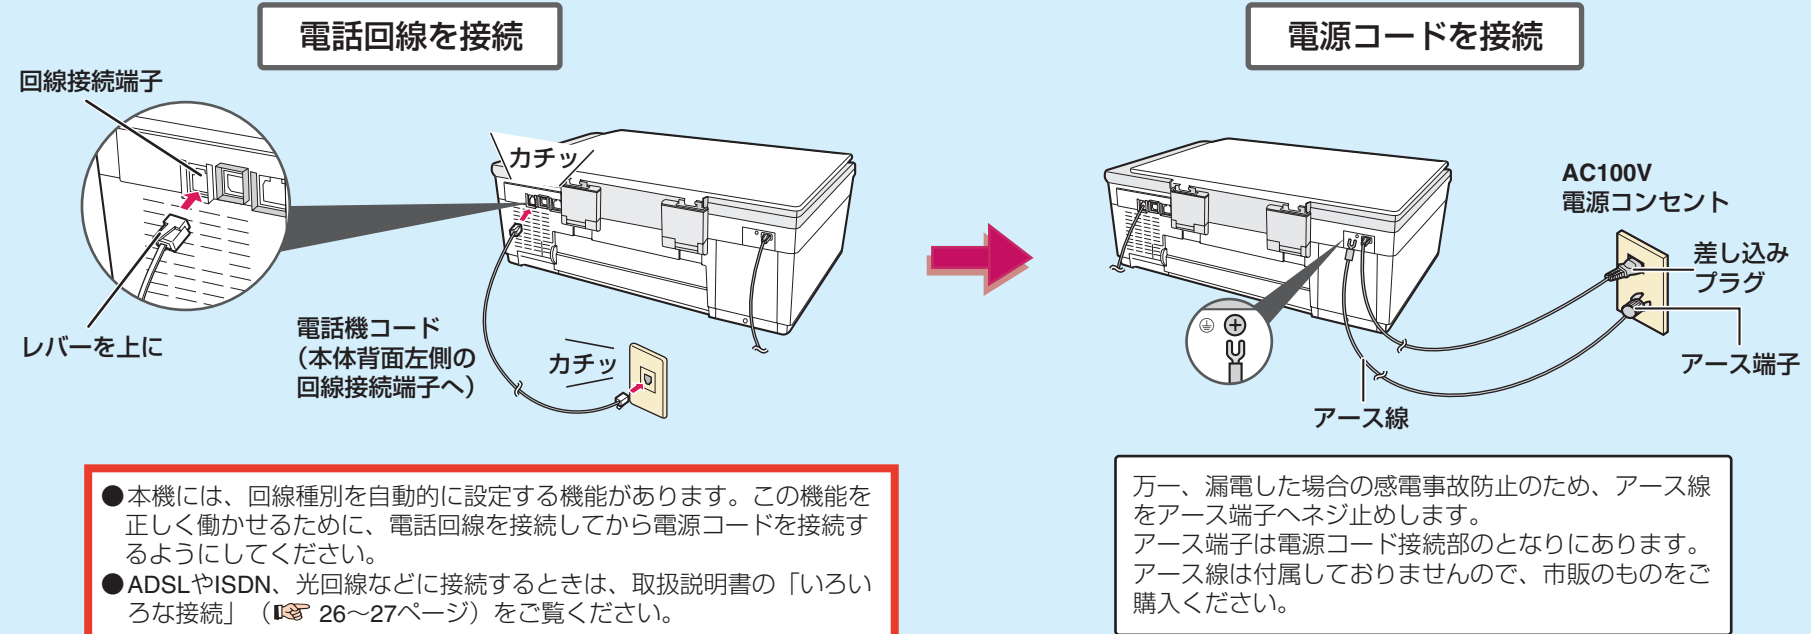

3. 日付・時刻を設定する

- ① 電源が入り、下記の画面が表示されたら **決定** を押します
- ② **ダイヤルボタン** で日付を入れます
(例) 0 5 1 0 1 5
2005年 10月 15日
- ③ **ダイヤルボタン** で時刻を入れます
(例) 1 4 4 0
午後2時 40分
- ④ **決定** を押します


日付・時刻を設定してください。
[決定]で設定に入ります。

- ファクスを送ったとき、相手側の用紙に日付と時刻、曜日をプリントするので、日付・時刻を正しく設定してください。
●数字を入れまちがえたときは、○(取消)を押して、もう一度入れ直します。


次へ
Printed in China
TCADZ3862SCZA

3 インクカートリッジをセットする

1. 操作パネルを開いて、次にインクカートリッジを袋から取り出して保護シールをはがす

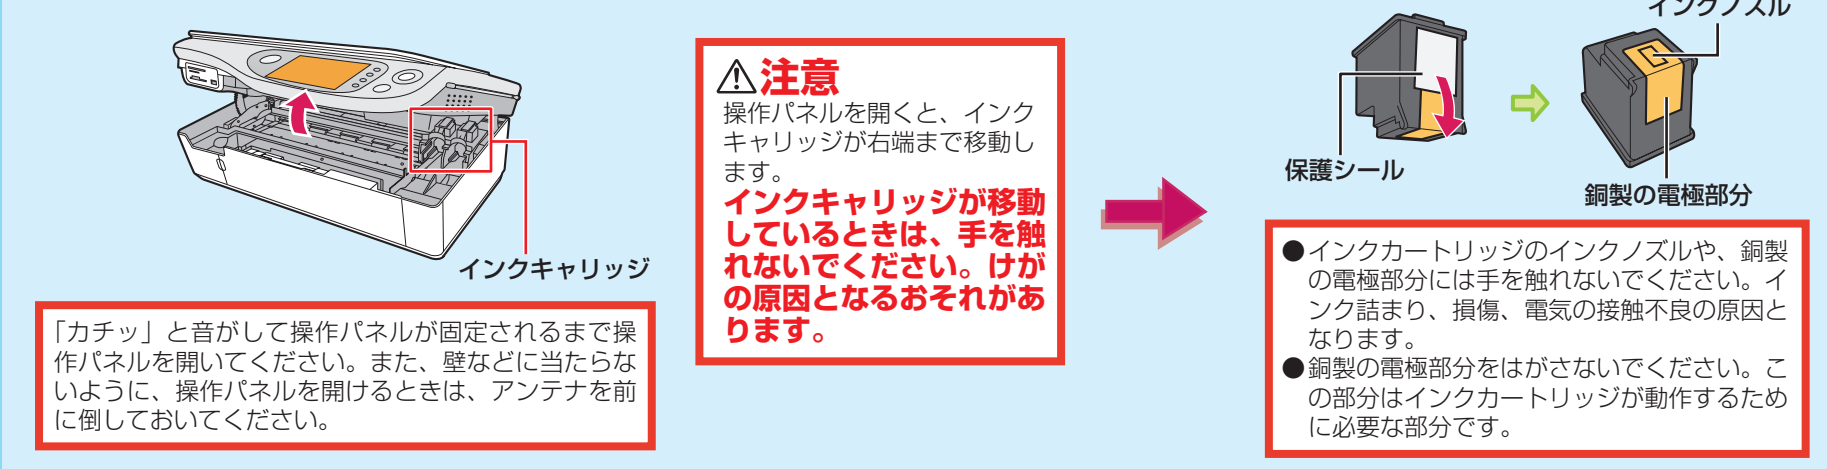

2. インクカートリッジを取り付け、操作パネルを閉じる

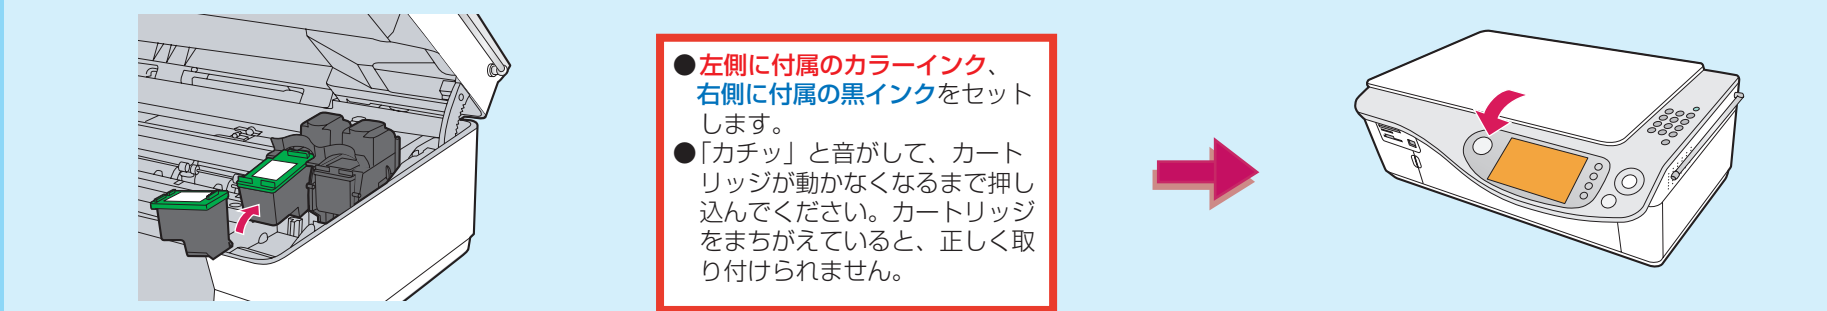


4 A4プリント用紙をセットして、プリンタの位置調整をする

インクカートリッジを取り付けたあと、A4サイズの下向き用紙をセットしてプリンタ位置調整をします。
プリンタ用紙は付属していません。別売の推奨紙をお買い求めください(取扱説明書 P.193ページ)。

1. 用紙トレイを開き、用紙補助トレイを引き出す
2. 印刷する面を下向きにし、用紙トレイにセットする
3. 用紙ガイドをスライドさせて、A4用紙サイズに合わせる
4. ○(操作ガイド)を押す(プリンタ位置調整の説明が表示されますので、画面の案内にしたがって操作してください)
新しいインクカートリッジを取り付けた場合、「プリンタ位置調整が必要です・操作ガイド」が表示され、○(操作ガイド)を押すだけでプリンタ位置調整のガイドが表示されます。
○(操作ガイド)を押してメニュー画面が出た場合は、**決定**を押してください。
5. ○(プリンタ位置調整)を押す
プリンタ位置調整が始まります。
プリント中は操作パネルを絶対に開けないでください。
- 用紙はトレイの右側に合わせます。

5 親機のアンテナをのばす

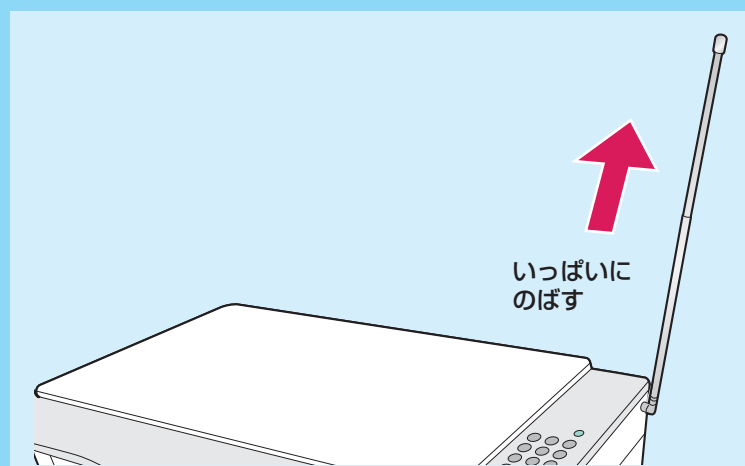

6 子機を充電する (取扱説明書 P.38～39ページ)



本機をパソコンからプリンタやスキャナとしてお使いになりたい方は、付属のCD-ROMからドライバをインストールしてください。

■ パソコン側に必要な動作環境

本機を接続して正しくお使いになるには、パソコン側に下記の動作環境が必要です。

対応OS	USB接続の場合： Windows®98SE／Me／2000／XP プレインストールモデル	必要インターフェース	USB インターフェース（長さ 5m 以内の USB ケーブル） （USB1.1 と USB2.0（フルスピード） に対応） または LAN インターフェース（10BASE-T/100BASE-TX）
	LAN接続の場合： Windows®2000（SP4以降）／XP プレインストールモデル		
必要CPU	Pentium®Ⅱ プロセッサ 300MHz以上（Pentium®Ⅲ以上推奨）	必要ハードディスク空き容量	300MB以上
必要メモリ	128MB以上（256MB以上推奨）	CD-ROMドライブ	必要

■ 接続方法

本機をパソコンやネットワークに接続してお使いになるには、2通りの方法があります。
接続方法が異なりますので、下記の内容をお読みのうえ、それぞれの説明ページをご覧ください。

本機を直接パソコンと接続
してお使いになるとき

ブロードバンドルータなどを使用して、本機を含めた複数の
機器を、ネットワーク環境に接続してお使いになるとき

1 USB接続

2 LAN接続

ご注意

USBケーブルやLANケーブル
は本機に付属していません。
市販のものをお買い求めくだ
さい。

■ インストールできるソフトウェア

ドライバ ※このページの説明にしたがってインストールしてください。	パソコンから本機をプリンタやスキャナとして使えるようにするためのソフトウェアです。接続方法（USB／LAN）に合わせて2種類のドライバがあります。
ユーティリティソフト ※付属のCD-ROMをパソコンにセットして、「ユーティリティソフト」→「インストールしたいソフト名」の順にクリックします。 以降は画面の案内にしたがってインストールしてください。	ドライバの機能を補助するソフトウェアです（インストールしなくてもお使いになれます）。 下記の2種類があります。どちらもUSB接続用ドライバをインストールしないとお使いになれません。 ●ボタンマネージャ 本体側でスキャンの操作をするときに、連続して画像を読み取れるようにするソフトウェアです。 ●SHARPDESK Ver3.1 スキャンして読み取った画像を管理するソフトウェアです。
電子マニュアル ※付属のCD-ROMをパソコンにセットして、「電子マニュアル」をクリックします。 「エクスプローラで開く」をクリックするとフォルダが開きますので、必要なものをパソコンにコピーしてお使いください。	パソコンで使用できる取扱説明書類です。下記の2種類があります。 ●UXMF30_40_online_Verxx 本機をパソコンからプリンタやスキャナとしてお使いになるための操作について説明しています。 ●Sharpdesk User's Guide ユーティリティソフト「SHARPDESK」の取扱説明書です。


1 USB接続ケーブルで接続するとき

ご注意

USBケーブルは、このセットアップガイドの操作手順に従って接続してください。
先に接続されますと、ソフトウェアが正しくインストールされない場合があります。

1. パソコンを起動し、Administrator権限でログオンする

もし次のような画面が表示されたら

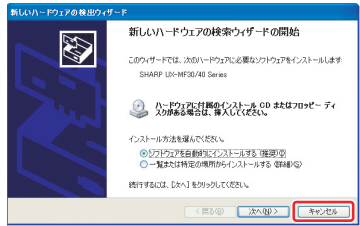

USBケーブルが接続されています。
以下の操作を行ってください。

- 1 USBケーブルを抜く
- 2 [キャンセル]をクリックする
- 3 手順の 2 から操作する

2. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする

自動的にインストーラが起動します。
インストーラが起動しないときは、下記の操作で起動してください。

[スタート]ボタンをクリックして[マイコンピュータ] (🖥️) をクリックし、[CD-ROM] (💿) アイコンをダブルクリックする
Windows®2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックする


3. 「ドライバインストール」をクリックする



4. 「USB接続で使用する」をクリックする



5. 「インストール開始」をクリックする

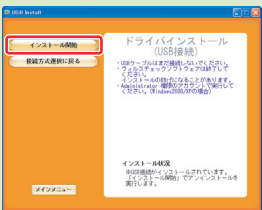

6. 「次へ」をクリックする


2 LANで接続するとき

- ADSLやISDN、光回線などに接続するときは、取扱説明書の「いろいろな接続」（📖 26～27ページ）をご覧ください。
- お客様の必要に応じて、IPアドレスなどの設定を行ってください（取扱説明書📖 54～55ページ）。

<ご注意> ドライバインストール中に本機を操作しないでください。

本機の電源が入っていることを確認してください。

1. 接続するブロードバンドルータやスイッチングハブが正しく動作していることを確認し、背面のLAN接続端子と、ブロードバンドルータやスイッチングハブのLANポートをLANケーブルで接続する
（取扱説明書📖 51ページ）

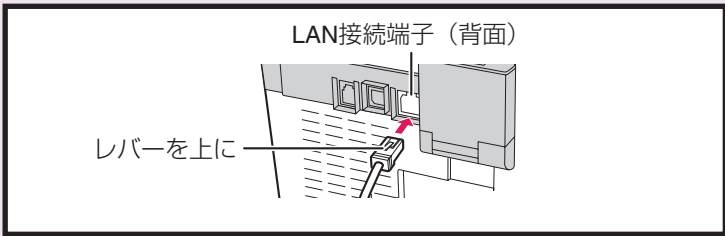

2. 本機を待受画面にしたあと、パソコンを起動し、Administrator権限でログオンする
3. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする
自動的にインストーラが起動します。
インストーラが起動しないときは、下記の操作で起動してください。

[スタート]ボタンをクリックして[マイコンピュータ] (🖥️) をクリックし、[CD-ROM] (💿) アイコンをダブルクリックする
Windows®2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブルクリックし、[CD-ROM]アイコンをダブルクリックする

4. 「ドライバインストール」をクリックする



詳しい操作については、取扱説明書または付属のCD-ROMに入っている「UX-MF30/UX-MF40シリーズ パソコン活用マニュアル」をご覧ください。

7. インストーラ以外のプログラムを終了し、「次へ」をクリックする

8. 本機とパソコンがUSBケーブルで接続されていないことを確認し、「次へ」をクリックする
ドライバのインストールが始まります。


9. 「完了」をクリックする
「USBケーブル接続を待っています」というメッセージが表示されます。

10. 本機とパソコンをUSBケーブルで接続する
ドライバのインストールが始まり、すべてのドライバのインストールが完了します。

5. 「LAN接続で使用する」をクリックする




6. 「インストール開始」をクリックする

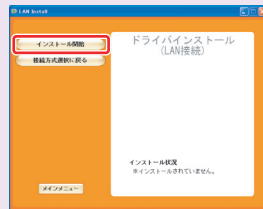

7. 「次へ」をクリックする

8. 「次へ」をクリックする

9. 「検出に成功しました」と表示されたら本機が選択されていることを確認し、「次へ」をクリックする

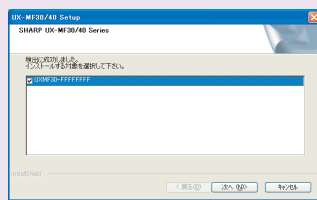

10. 「完了」をクリックする

ドライバのインストールが始まります。

11. 「完了」をクリックする